



Trex® Protect™

CINTA PARA VIGAS Y TRAVESAÑOS

INSTALACIÓN DE LA CINTA TREX PARA VIGAS Y TRAVESAÑOS

PRÉPARATION

- »La cinta Trex Protect para vigas y travesaños puede colocarse en superficies horizontales y verticales como vigas, vigas de borde, travesaños, escalones, zancas de escaleras, bloques, tablas de larguero, debajo de los colgantes de vigas y otras superficies.
- »La cinta Trex Protect viene en dos medidas de ancho, lo que facilita su aplicación a travesaños dobles y vigas. Use la cinta de 1-5/8" (4.13 cm) en las vigas y la de 3-1/8" (7.94 cm) en todos los travesaños y vigas dobles.
- »Para obtener los mejores resultados, instale la cinta Trex Protect cuando la temperatura sea de 10 °C o superior.
- »Si hace la instalación en clima frío o cuando las vigas estén húmedas, use grapas para fijar la cinta Trex Protect en su sitio mientras sujeta las tablas de la terraza. La cinta sellará cuando el producto se caliente a más de 4.5 °C.
- »Al jalar las tablas sobre la terraza, puede usar un tablón de obleas o contrachapado que sobresalga del borde de la terraza, con el fin de evitar que el producto se enrolle y jalarlo desde la viga.

NOTA: *Trex Protect no puede usarse al instalar Trex RainEscape.*

INSTRUCCIONES

PASO 1




- »Limpie la superficie de la viga y asegúrese de que esté seca y libre de restos.

PASO 2

- »Retire la capa de atrás mientras coloca la cinta directamente en la superficie. Pase la mano por encima de la cinta y presiónela con firmeza contra las vigas.

PASO 3

- »Después de cubrir las vigas y los travesaños con la cinta, córtela a la longitud adecuada con tijeras o una navaja.

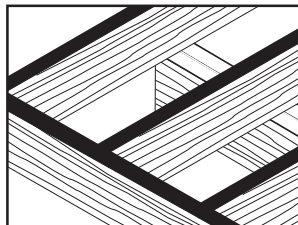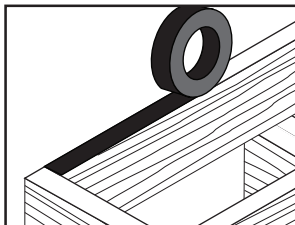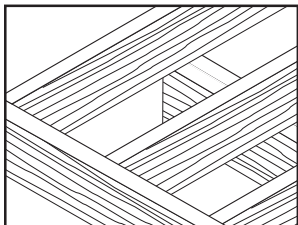

Para obtener más información, visite www.trexprotect.com