



Trex® Protect™

SOLIVE ET RUBAN ADHÉSIF POUR POUTRE

INSTALLATION DE SOLIVE ET RUBAN ADHÉSIF POUR POUTRE DE TREX

PRÉPARATION

- » La solive et le ruban adhésif pour poutre de Trex Protect peuvent être appliqués aux surfaces horizontales et verticales y compris toutes les solives, les solives de bordure, les poutres, les marches, les rampes d'escalier, les cales, les lisses, les hangars sous solives et autres surfaces.
- » Le ruban adhésif Trex Protect dispose de deux largeurs facilitant l'application sur des poutres ou des solives doubles. Utilisez un ruban adhésif de solive de 1-5/8 po (4,13 cm) pour les solives et un ruban adhésif pour poutre de 3-1/8 po (7,94 cm) sur toutes les solives et poutres doubles.
- » Utilisez un ruban adhésif de solive de 2 po (5 cm) pour les solives et un ruban adhésif pour poutre de 4 po (10 cm) sur toutes les poutres doubles.
- » Pour obtenir des résultats optimaux, il faut installer le ruban Trex Protect lorsque les températures sont égales ou supérieures à 10 °C.
- » Si l'installation se fait par temps froid ou lorsque les solives sont mouillées, agrafez Trex Protect pour le maintenir en place lors de la pose des planches de terrasse.
- » Le ruban se scellera lorsque le produit se réchauffera à des températures dépassant 4.5 °C. Lorsque vous tirez des planches de terrasse sur a terrasse, un peut être utilisé pour dépasser le bord morceau de contreplaqué de la terrasse. Cela permettra d'éviter que le produit ne roule et ne s'arrache de la solive.

REMARQUE : *Trex Protect ne peut pas être utilisé lors de l'installation de Trex RainEscape.*

INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1




- » Nettoyer la surface de la solive en s'assurant qu'elle soit sèche et exempte de tout débris.

ÉTAPE 2

- » Retirer le support tout en appliquant le ruban directement sur la surface. Passer votre main sur la bande et appuyer fermement sur les solives.

ÉTAPE 3

- » Après avoir recouvert les solives et les poutres de ruban adhésif, couper le ruban à la longueur souhaitée à l'aide d'un couteau utilitaire ou de ciseaux.

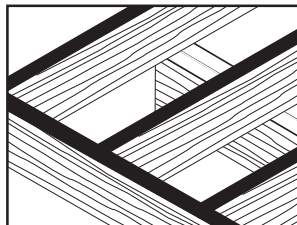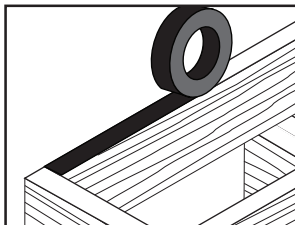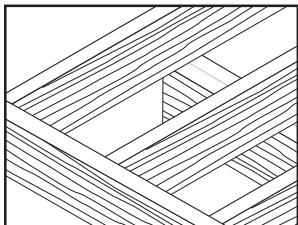

Pour en savoir plus, consultez le site www.trexprotect.com